


Fahrzeug Vorderschürze / Lenker

Fahrzeug Unterm Sitz

Motor Sensor 1	1	Hall Sensor A	Yellow	5-poliger Stecker	Yellow	Hall Sensor Motor
	4	Hall Sensor B	Red		Red	
	6	Hall Sensor GND	Black		Black	
	#	Hall Sensor S	Green		Green	
	#	Hall Sensor V	Blue		Blue	
	Motor Phase U	U	Motor Phase U	Yellow	Motor	
		V	Motor Phase V	Green		
		W	Motor Phase W	Blue		
	Motor Sensor 2	M	Motor			
		O	Motor			
#		Motor				
#		Motor				
Motor Sensor 3	S	Motor				
	t	Motor				
	s	Motor				
	#	Motor				
Motor Sensor 4	L	Motor				
	B	Motor				
	M	Motor				
	C	Motor				
Motor Sensor 5	0	Motor				
	7	Motor				
	2	Motor				
	2	Motor				
Motor Sensor 6	H	Motor				
	K	Motor				
	2	Motor				
	A	Motor				

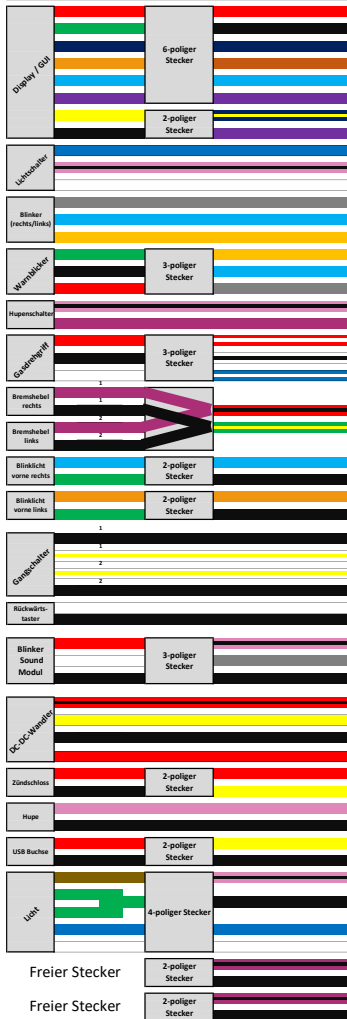

Pin Funktion

Farbe

1 Hall Sensor A	gelb
2 Low Gear Input	Nicht verbunden
3 High Gear Input	gelb/weiß
4 Hall Sensor 5V	rot
5 Single Stand 5V or CANL	Nicht verbunden
6 Hall Sensor GND	schwarz
7 Anti Theft Device GND	Nicht verbunden
8 Reverse Input	weiß/grau
9 Wheel Sensor Output or Motor Temp	Nicht verbunden
10 ACC	gelb (dick)
11 Brake (High Active)	grün / gelb
12 Hall Sensor B	
13 TX/485A	Nicht verbunden
14 Anti Theft Signal	blau
15 Reserve Input or CANH	Nicht verbunden
16 GND	
17 Reserve Input	
18 Cruise Input	
19 Wheel Sensor Alarm	
20 Anti Theft Device ACC	
21 Brake (Low Active)	Nicht verbunden
22 Hall Sensor C	
23 RX/485A	Nicht verbunden
24 Reserve Input	
25 Reserve Input	grün/weiß
26 Throttle GND	schwarz/weiß
27 Throttle Signal	blau/weiß
28 Throttle 5V	rot/weiß
29 GUI 3.3V	Nicht verbunden
30 Anti Theft Device B+	Nicht verbunden